



## B.I.G GATE Kaputechnika Kft.

Cím: 2220 Vecsés Fő út 116.

Tel.: +36 30 302 0060 +36 29 746 646

Szervíz: +36 30 844 0910

E-mail: [allmatic.vecses@gmail.com](mailto:allmatic.vecses@gmail.com)

Web: [www.kaputechnikavecsés.hu](http://www.kaputechnikavecsés.hu)

### WHY EVO NOA MINI leírás

Univerzális multifrekvenciás távirányító

fix és/vagy ugrókódos távirányítók kiváltására.

Működési frekvencia: 433.12 MHz-től 868.55 MHz-ig

Led színe: Zöld és piros



**A távnyitó programozás műszaki jártasságot feltételez a Gate Távnyitó Kft. semmilyen felelősséget nem vállal a helytelen programozásból eredő károkért!**

A WHY EVO NOA MINI távirányító (továbbiakban új távirányító) képes megtanulni olyan fix/ugrókódos távirányítók jeleit, amelyek a műszaki adatokban megadott frekvencia tartomány között működnek és szerepelnek a kompatibilitási listában. A távirányító 2+2 gombos (2db gomb az előlapon, 2db gomb oldalt helyezkedik el), mindegyik gombja egymástól teljesen független, akár 4 különböző távirányítót helyettesíthet vele. Az oldalsó gombokat elhelyezkedésük és méretük miatt nehezebb megnyomni. Ezeket a gombokat akkor javasoljuk használni, ha előfordulhat az előlapi 2 gomb véletlen megnyomása (pl. táskában tárolva).

#### Helyes pozíció a távirányító másolásához:

Helyezze fix felületre az új távirányítót (pl. asztalra) majd tegye vele szembe a meglévő (tanítandó távirányítót) kb. 5 cm távolságra. A két távirányító teteje egymással szembe legyen.

#### Az új távirányító betanítása (kódmásolás):

Az új távirányító gombjai pöttyökkel van jelölve: 1-es gomb 1, 2-es gomb 2 pötty (ezek a gombok szükségesek a tanuló üzemmódba helyezéshez).


1. Nyomja folyamatosan az új távirányító 1-es gombját, és ezzel egy időben nyomja meg négyszer (4x) a 2-es nyomógombot, amíg az új távirányító Ledje piros színben lassan villogni kezd (másodpercenként egyszer).

Figyelem! A gombokat lassan egymás után nyomja meg, ne kapkodjon!

2. Helyezze a meglévő (rég) működőképes távirányítót az új távirányító elé kb 5 cm távolságra.

3. Nyomja folyamatosan azt a nyomógombot a meglévő (rég) működőképes távirányítón, amelyik nyomógomb jelét szeretné az új távirányítóra másolni.

Figyelem! A jel átadási folyamat akár 2-5 másodperc is lehet, mely idő alatt másik távirányító gombját nem szabad nyomni!

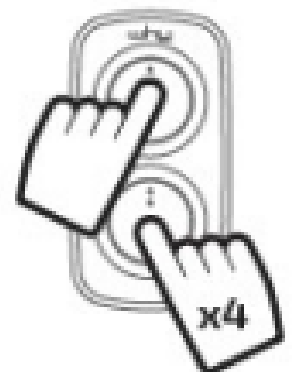

4. Amikor az új távirányító érzékelt (felismerte) a meglévő (régi) távirányító jelét, az új távirányító Ledje piros színben világítani kezd.

5. Ekkor engedje el a meglévő (régi) távirányító gombját, és várjon addig, amíg az új távirányító Ledje piros színben lassan villogni kezd (másodpercenként egyszer).

6. Ismét nyomja meg a meglévő (régi) távirányítón ugyanazt a gombot, amelyiknek a kódját át szeretné másolni az új távirányítóra.

7. Ha az új távirányító átvette a kódot, a Ledje zöld színben sűrűn villogni kezd (másodpercenként háromszor).

8. Ezután nyomja meg az új távirányító azon gombját egyszer, amelyiken a kódot tárolni szeretné. A 4 gomb közül bármelyik gombra (akár a 2 oldalsó gombra is) tud kódot menteni.

9. Az új távirányító Ledje piros színben világít, majd elalszik, a tanítás befejeződött.

10. Ha a távirányító mindegyik nyomógombját szeretné tanítani (másolni), nyomógombonként ismételve meg a fenti műveletet az 1-es ponttól kezdve.

**Fontos! Ha kódmásolás után az új távirányító Ledje piros színben háromszor (3x) egymás után felvillan, majd elalszik, a kódmásolás sikertelen! A távirányítóra tanított kód nem törölhető, csak felülírható egy másik kóddal! Kódmásolás után, ugrókódos távirányító esetén az új távirányítót a rádióvevőre kell tanítani, fixkódos távirányító esetén a távirányítónak rádióvevőre tanítás nélkül működtetnie kell a motort.**

**Figyelem! Egyes fixkódos, univerzális (nem gyári) rádióvevőnél a fixkódos távirányítót is fel kell tanítani a rádióvevőre!**


#### LED-ek visszajelzései:

Normál működési (betanított) állapotban, ha a megnyomja a WHY EVO NOA MINI távirányító gombját, a Led színe visszajelzi a rátanított távirányító kódolását. Ha a Led zölden világít, akkor fixkódos, ha pirosan világít, akkor ugrókódos távirányító kódja van az adott gombra másolva.

Tanuló üzemmódban a Led pirosan és zöld színben világít vagy villog a leírásban részletezettek szerint.




Kb. 5 cm

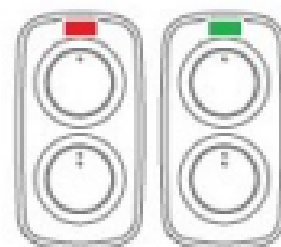


### **Az új távirányító betanítása (kódmásolás) V2 (VIDUE) / AVIDSEN távirányító esetén:**

Az új távirányító gombjai pöttyökkel van jelölve: 1-es gomb 1, 2-es gomb 2 pötty (ezek a gombok szükségesek a tanuló üzemmódba helyezéshez).

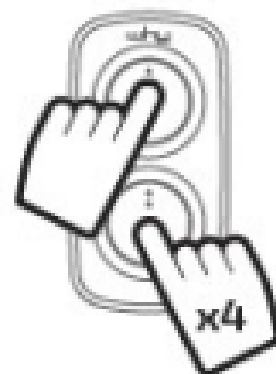

1. Nyomja folyamatosan az új távirányító 1-es gombját, és ezzel egy időben nyomja meg négyszer (4x) a 2-es nyomógombot, amíg az új távirányító Ledje piros színben lassan villogni kezd (másodpercenként egyszer).  
Figyelem! A gombokat lassan egymás után nyomja meg, ne kapkodjon!
2. Helyezze a meglévő (rég) működőképes távirányítót az új távirányító el kb.5 cm távolságra.
3. Nyomja folyamatosan azt a nyomógombot a meglévő (rég) működőképes V2 / AVIDSEN távirányítón, amelyik nyomógomb jelét szeretné az új távirányítóra másolni. Figyelem! A jel átadási folyamat akár 2-5 másodperc is lehet, mely idő alatt másik távirányító gombját nem szabad nyomni!
4. Amikor az új távirányító érzékelt (felismerte) a meglévő (rég) V2/AVIDSEN távirányító jelét, az új távirányító Ledje piros színben világítani kezd.
5. Ekkor engedje el a meglévő (rég) távirányító gombját, és várjon addig, amíg az új távirányító Ledje piros színben lassan villogni kezd (másodpercenként kétszer).
6. Nyomja meg ismét a meglévő (rég) V2 / AVIDSEN távirányító ugyanazon gombját, melyet szeretne átmásolni kb. 2 másodpercig.
7. Ha az új távirányító átvette a kódot, a Ledje zöld színben sűrűn villogni kezd (másodpercenként háromszor)
8. Ezután nyomja meg az új távirányító azon gombját egyszer, amelyiken a kódot tárolni szeretné. A 4 gomb közül bármelyik gombra (akár a 2 oldalsó gombra is) tud kódot menteni.
9. Az új távirányító Ledje piros színben világít, majd elalszik, a tanítás befejeződött.
10. Ha a távirányító mindegyik nyomógombját szeretné tanítani (másolni), nyomógombonként ismételve meg a fenti műveletet az 1-es ponttól kezdve.

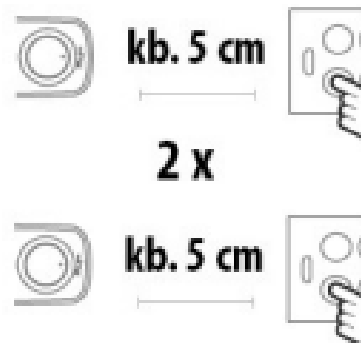


**Fontos! Ha kódmásolás után az új távirányító Ledje piros színben háromszor (3x) egymás után felvillan, majd elalszik, a kódmásolás sikertelen! A távirányítóra tanított kód nem törölhető, csak felülírható egy másik kóddal! Kódmásolás után - ugrókódos távirányító esetén - a távirányítót a rádióvevőre kell tanítani!**

**Kódmásolás után az új távirányítót a rádióvevőre tanítani. A tanítást a rádióvevő/vezérlés leírása alapján végezze el!**

### **Az új távirányító betanítása (kódmásolás) BFT távirányító esetén:**

Az új távirányító gombjai pöttyökkel van jelölve: 1-es gomb 1, 2-es gomb 2 pötty (ezek a gombok szükségesek a tanuló üzemmódba helyezéshez).

1. Nyomja folyamatosan az új távirányító 1-es gombját, és ezzel egy időben nyomja meg négyszer (4x) a 2-es nyomógombot, amíg az új távirányító Ledje piros színben lassan villogni kezd (másodpercenként egyszer).

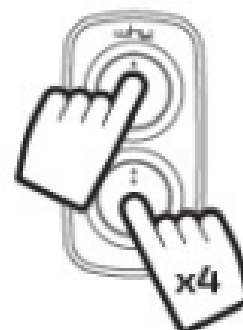

Figyelem! A gombokat lassan egymás után nyomja meg, ne kapkodjon!

2. Helyezze a meglévő (rég) működőképes távirányítót az új távirányító elé kb.5 cm távolságra.

3. Nyomja folyamatosan azt a nyomógombot a meglévő (rég) működőképes BFT távirányítón, amelyik nyomógomb jelét szeretné az új távirányítóra másolni.

Figyelem! A jel átadási folyamat akár 2-5 másodperc is lehet, mely idő alatt másik távirányító gombját nem szabad nyomni!

4. Amikor az új távirányító érzékelt (felismerte) a meglévő (rég) BFT távirányító jelét, az új távirányító Ledje piros színben világítani kezd.

5. Ekkor engedje el a meglévő (rég) távirányító gombját, és várjon addig, amíg az új távirányító Ledje piros színben lassan villogni kezd (másodpercenként kétszer).


6. Aktiválja a BFT távirányítón a SEED kódot (titok gombot). Újabb BFT távirányítók esetén nyomja meg egyszerre az 1-es és a 2-es gombot, régi BFT távirányító esetén a titok gombot (távirányító hátoldalán).

7. Ha az új távirányító átvette a kódot, a Ledje zöld színben sűrűn villogni kezd (másodpercenként háromszor).

8. Ezután nyomja meg az új távirányító azon gombját egyszer, amelyiken a kódot tárolni szeretné. A 4 gomb közül bármelyik gombra (akár a 2 oldalsó gombra is) tud kódot menteni.

9. Az új távirányító Ledje piros színben világít, majd elalszik, a tanítás befejeződött.

10. Ha a távirányító mindegyik nyomógombját szeretné tanítani (másolni), nyomógombonként ismétlje meg a fenti műveletet az 1-es ponttól kezdve.

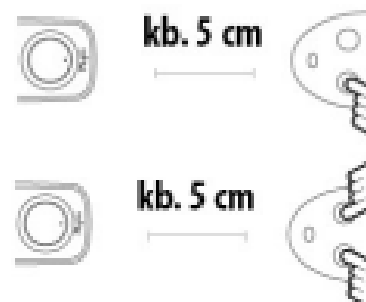

BFT MITTO régi  
2008-2009



BFT MITTO új  
2009 után



BFT MITTO RCII  
2012-2011

**Fontos! Ha kódmásolás után az új távirányító Ledje piros színben háromszor (3x) egymás után felvillan, majd elalszik, a kódmásolás sikertelen! A távirányítóra tanított kód nem törölhető, csak felülírható egy másik kóddal! Kódmásolás után - ugróképes távirányító esetén - a távirányítót a rádióvevőre kell tanítani!**

Kódmásolás után az új távirányítót a rádióvevőre tanítani. A tanítást a rádióvevő/vezérlés leírása alapján végezze el. Egyes BFT vezérlések a WHY SYNC módszerrel is feltaníthatók a rádióvevőre. Ehhez végezze el az alábbiakat:


1. Menjen közel a motorhoz/vezérléshez, nyomja az új távirányító azon gombját amelyikre az előzőekben a BFT kódot másolta kb. 12 másodpercig, a Led piros színben világít (vibrál), majd 12 másodperc után piros színbe sűrűn villogni kezd (másodpercenként háromszor).
2. Engedje el az új távirányító gombját, a Led továbbra is sűrűn villog, mialatt a távirányító elkezd átadni az új kódot a rádióvevőnek. A jelátadás 30 másodpercig tart, majd a Led kikapcsol.
3. 30 másodpercen belül nyomja meg egyszer a BFT rádióvevőn a tanító gombot (SW1) vagy digitális kijelzős (menürendszeres) vezérlés esetén lépjen be a tanító menübe a vezérlés leírása alapján.
4. Várjon amíg az új távirányító kilép a kódátadási folyamatból (30 másodperc). Ha a kódátadás sikeres volt a távirányító működtetni fogja a motort.
5. Ha a távirányító mindegyik nyomógombját szeretné tanítani (másolni), nyomógombonként ismételje meg a fenti műveletet az 1-es ponttól kezdve.

**Figyelem! FAAC / GENIUS távirányítóknál csak a MASTER távirányító másolására van lehetőség! SLAVE távirányító a WHY EVO NOA MINI távirányító nem tud másolni!**

**A MESTER távirányító ellenőrzése. Nyomja meg bármelyik gombot a FAAC / GENIUS távirányítón MESTER távirányító esetén a led röviden felvillan, majd folyamatosan világít.**

Az új távirányító gombjai pöttyökkel van jelölve: 1-es gomb 1, 2-es gomb 2 pötty (ezek a gombok szükségesek a tanuló üzemmódba helyezéshez).

1. Nyomja folyamatosan az új távirányító 1-es gombját, és ezzel egy időben nyomja meg négyszer (4x) a 2-es nyomógombot, amíg az új távirányító Ledje piros színben lassan villogni kezd (másodpercenként egyszer).  
Figyelem! A gombokat lassan egymás után nyomja meg, ne kapkodjon!
2. Helyezze a meglévő (rég) működőképes távirányítót az új távirányító elé kb. 5 cm távolságra.
3. Nyomja folyamatosan azt a nyomógombot a meglévő (rég) működőképes FAAC / GENIUS távirányítón, amelyik nyomógomb jelét szeretné az új távirányítóra másolni. Figyelem! A jel átadási folyamat akár 2-5 másodperc is lehet, mely idő alatt másik távirányító gombját nem szabad nyomni!

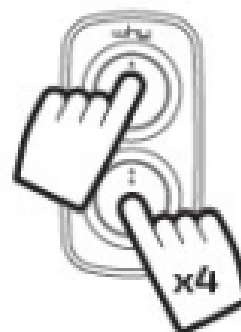

4. Amikor az új távirányító érzékelt (felismerte) a meglévő (rég) FAAC/GENIUS távirányító jelét, az új távirányító Ledje piros színben világítani kezd.

5. Ekkor engedje el a meglévő (rég) távirányító gombját, és várjon addig, amíg az új távirányító Ledje piros színben lassan villogni kezd (másodpercenként kétszer).

6. Aktiválja a FAAC / GENIUS távirányítón a SEED kódot (titok gombot), nyomja meg egyszerre az 1-es és a 2-es gombot, az eredeti távirányító Ledje villogni kezd. Figyelem! 4 gombos távirányító esetén az 1-es és a 2-es gomb nem egymás mellett helyezkedik el, hanem egymással ellentétesen!


7. Nyomja meg ismét a meglévő (rég) FAAC / GENIUS távirányító ugyanazon gombját, melyet szeretne átmásolni kb. 2 másodpercig.

8. Ha az új távirányító átvette a kódot, a Ledje zöld színben sűrűn villogni kezd (másodpercenként háromszor)

9. Ezután nyomja meg az új távirányító azon gombját egyszer, amelyiken a kódot tárolni szeretné. A 4 gomb közül bármelyik gombra (akár a 2 oldalsó gombra is) tud kódot menteni.

10. Az új távirányító Ledje piros színben világít, majd elalszik, a tanítás befejeződött.

11. Ha a távirányító mindegyik nyomógombját szeretné tanítani (másolni), nyomógombonként ismétlje meg a fenti műveletet az 1-es ponttól kezdve.

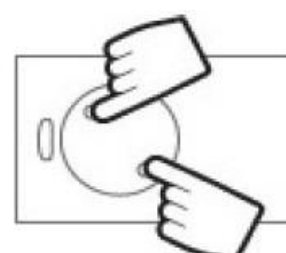

**Fontos! Ha kódmásolás után az új távirányító Ledje piros színben háromszor (3x) egymás után felvillan, majd elalszik, a kódmásolás sikertelen! A távirányítóra tanított kód nem törölhető, csak felülírható egy másik kóddal! Kódmásolás után - ugró kódos távirányító esetén - a távirányítót a rádióvevőre kell tanítani!**

Kódmásolás után az új távirányítót a rádióvevőre tanítani. A tanítást a rádióvevő/vezérlés leírása alapján végezze el.

### Az új távirányító betanítása (kódmásolás) Hörmann Bisecur 128 BIT-es távirányító esetén:

**Figyelem! A kódmásolást minden esetben eredeti Hörmann Bisecur távirányítóról végezze! A WHY EVO NOA MINI távirányítóra másolt Hörmann Bisecur kódot nem lehet másik WHY EVO NOA MINI távirányítóra másolni!**

1. Nyomja folyamatosan az új távirányító 1-es gombját, és ezzel egy időben nyomja meg négyszer (4x) a 2-es nyomógombot, amíg a távirányító Ledje piros színben lassan villogni kezd (másodpercenként egyszer).

Figyelem! A gombokat lassan egymás után nyomja meg, ne kapkodjon!

2. Nyomja folyamatosan a meglévő (régi) működőképes kompatibilis 128 bites távirányító azon gombját amelyiknek a kódját át szeretné másolni az új távirányítóra addig, amíg a meglévő távirányító ledje először kék színben 2 másodpercig világít, majd 5 másodperc után kék és piros színben felváltva villog. A villogás után ne engedje el a meglévő (régi) távirányító gombját tartsa azt továbbra is nyomva!

3. Helyezze a meglévő (régi) távirányítót az új távirányító elé kb. 5 cm távolságra. A meglévő távirányító gombját továbbra se engedje el! Figyelem! A jel átadási folyamat kb. 10 másodpercig tart, mely idő alatt másik távirányító gombját nem szabad nyomni!

4. Ha az új távirányító átvette a kódot, akkor a Ledje piros villogás után zöld színre vált és sűrűn villogni kezd.

5. Ezután nyomja meg az új távirányító azon gombját egyszer, amelyiken a kódot tárolni szeretné. A 4 gomb közül bármelyik gombra (akár a 2 oldalsó gombra is) tud kódot menteni.

6. Az új távirányító Ledje piros színben világít, majd elalszik, a tanítás befejeződött.



**Fontos! Ha kódmásolás után az új távirányító Ledje piros színben háromszor (3x) egymás után felvillan, majd elalszik, a kódmásolás sikertelen! A távirányítóra tanított kód nem törölhető, csak felülírható egy másik kóddal! Kódmásolás után - ugrókódos távirányító esetén - a távirányítót a rádióvevőre kell tanítani!**

Régebbi kompatibilis 128 bites rendszereknél elegendő a kódmásolás, a másolás után a második gombnyomásra az új távirányító működtetni fogja a motort/vezérlést. Újabb kompatibilis 128 bites rendszereknél viszont szükséges még az új távirányító feltanítása a rádióvevőre. Ehhez végezze el az alábbiakat:

1. Menjen közel a motorhoz/vezérléshez, nyomja az új távirányító azon gombját amelyekre az előzőekben a kódot másolta kb. 2 másodpercig, a Led piros színben világít, miközben a motoron/vezérlésen a visszajelző Led lassan villog.
2. Ezután nyomja meg az új távirányító 1-es és 2-es gombját egyszerre kb. 2 másodpercig, a Led piros színbe villog, miközben a motoron/vezérlésen a visszajelző Led továbbra is lassan villog.
3. Végül nyomja kb. 2 másodpercig az új távirányító azon gombját, amelyekre korábban a kódot másolta a Led zöld színben villog, miközben a motoron/vezérlésen a visszajelző Led gyorsan villog.
4. Ha a távirányító mindegyik nyomógombját szeretné tanítani (másolni), nyomógombonként ismételje meg a fenti műveletet az 1-es ponttól kezdve.